

**Система контроля загрузки багажа TransBRS**

**Руководство пользователя по  
установке и эксплуатации  
программного обеспечения**

Москва 2016г.

## Система контроля загрузки багажа TransBRS.

Наименование документа	Руководство пользователя по установке программного обеспечения
Идентификатор	T.BRS.01.V7.0.0.01.2015.01.26
Версия	7.0.0.01
Дата выпуска	26 января 2015 года

© 2015-2016 ООО «Аэрософт», все права защищены. Никакая часть этого документа не может быть скопирована, размножена, передана по каналам связи, воспроизведена, сохранена в информационно-поисковой системе или архиве либо переведена на другой язык в любой форме любым способом, если на это нет разрешения в письменной форме, полученного от ООО «Аэрософт».

## Содержание.

1.	Система контроля загрузки багажа TransBRS.	2
2.	Содержание.	3
3.	Необходимые условия.	4
3.1	Требования к квалификации специалиста.	4
3.2	Требования к оборудованию.	4
3.3	Требования к системному программному обеспечению.	4
3.4	Условные обозначения.	4
4.	Функциональные характеристики программного обеспечения.	5
4.1	Объект автоматизации.	5
4.2	Пользователи системы.	5
4.3	Функции программного обеспечения.	5
5.	Установка программного обеспечения.	6
6.	Эксплуатация программного обеспечения.	10
6.1	Закрепление сканеров за грузчиками, назначение грузчиков на рейс.	12
6.2	Назначение тележек, корзин и контейнеров на рейс.	14
6.3	Назначение категории обрабатываемого багажа.	14
6.4	Работа с резервным транспортером.	15
6.5	Получение информации о количестве загруженного багажа.	15
6.6	Общая технология работы по обработке багажа.	15
7.	Приложения.	16
7.1	Выходная форма системы TransBRS.	16

### **Необходимые условия.**

#### **Требования к квалификации специалиста.**

Руководство пользователя по установке программного обеспечения Системы контроля загрузки багажа TransBRS предназначено пользователям - системным администраторам системы.

Для корректного проведения установки Программы пользователь должен знать порядок работы с ПК, уметь запускать программы в операционной системе Windows.

#### **Требования к оборудованию.**

ЦПУ: Intel Pentium II 1 ГГц и выше.

Оперативная память 128 Мб и более.

Свободное место на жестком диске 100 Мб и более

#### **Требования к системному программному обеспечению.**

На компьютере должно быть установлено программное обеспечение не хуже:

Операционная система Windows XP SP1;

Microsoft Word (данный продукт необходим для изучения настоящей инструкции).

#### **Условные обозначения.**

Система – программное обеспечение контроля загрузки багажа TransBRS

BSM – сообщение о багаже

BPM – сообщение об обработке багажа

DCS – система управления отправлениями

SITA – авиационная сеть связи

## **Функциональные характеристики программного обеспечения.**

### **Объект автоматизации.**

Объектом автоматизации являются службы аэропорта, задействованные в процессе регистрации, досмотра, сортировки и загрузки багажа.

### **Пользователи системы.**

Пользователями системы являются сотрудники службы организации пассажирских перевозок (СОПП) и других подразделений, непосредственно задействованные в технологических процессах, связанных с комплектованием коммерческой загрузки рейса. Пользователями информации из системы являются также подразделения, использующие в процессе своей деятельности информацию о регистрации и посадке пассажиров и багажа.

### **Функции программного обеспечения.**

На этапе подготовки рейса к вылету система обеспечивает:

- привязку сканеров конкретным грузчикам.
- автоматический прием телеграмм BSM по каналам связи SITA или электронной почте.

Программное обеспечение системы обеспечивает:

- При наличии BSM полнофункциональную обработку багажа пассажиров, независимо от использовавшейся при регистрации DCS
- Возможность в любой момент по номеру багажной бирки чемодана установить его принадлежность пассажиру, прошедшему регистрацию (номер рейса, регистрационный номер, фамилия);
- Возможность в любой момент по регистрационному номеру или фамилии пассажира установить наличие у него зарегистрированного багажа (количество мест, вес, наличие специальных видов багажа, номера бирок);
- Возможность по окончании регистрации определить на рейсе наличие незагруженных мест багажа (количество мест, вес, наличие специальных видов багажа, регистрационный номер, фамилия хозяина);
- Учет как первоначально зарегистрированного, так и трансферного багажа, а также несопровождаемого багажа, досылаемого службой розыска;
- Возможность по номеру багажной бирки чемодана установить его принадлежность пассажиру, прошедшему посадку (рейс, номер места, фамилия);
- Контроль правильности загрузки чемодана в контейнер или на тележку соответствующего рейса;

- Автоматическое формирование и печать по запросу багажной ведомости; Возможность по окончании регистрации по номеру багажной бирки чемодана установить номер контейнера, в который он загружен;
- Возможность по окончании регистрации определить наличие на рейсе мест багажа, задержанных по требованию САБ или таможенной службы(количество мест, вес, наличие специальных видов багажа, регистрационный номер, фамилия хозяина);
- Прием и формирование телеграмм BSM и BPM
- Применение беспроводных сканеров для идентификации мест багажа на всех этапах сортировки, контроля и загрузки.

Таким образом система отслеживает прохождение багажа по аэропорту с момента его регистрации на стойке до момента погрузки в самолет.

Система соответствует стандартам и рекомендациям, изложенным в следующих регламентирующих документах:

Приложение 17, раздел 4.3.1 Конвенции ИКАО

Справочное руководство по развитию аэропортов (ИАТА, издание 9),

### **Установка программного обеспечения.**


Система содержит встроенный мастер установки программ, который собирает сведения о Windows, копирует файлы и создает или настраивает параметры конфигурации FirebirdSQL.

Чтобы установить программное обеспечение необходимо выполнить указанные ниже действия.


Запустить программу BRS\_setup.exe,

Выполнить указания на экране, чтобы установить программное обеспечение системы.


Начав инсталляцию, Мастер установки открывает окно выбора языка установки.

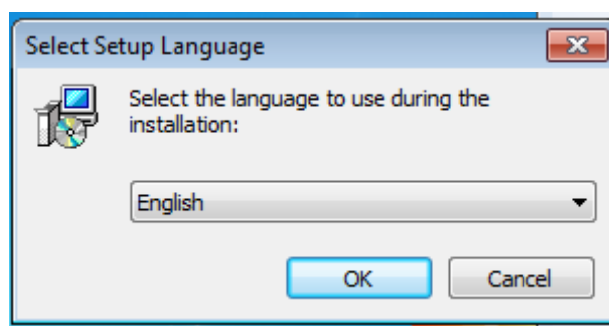


Для продолжения установки необходимо выбрать язык установки и щелкнуть на кнопке **ОК**. Мастер установки открывает окно **Выбор папки для установки**.

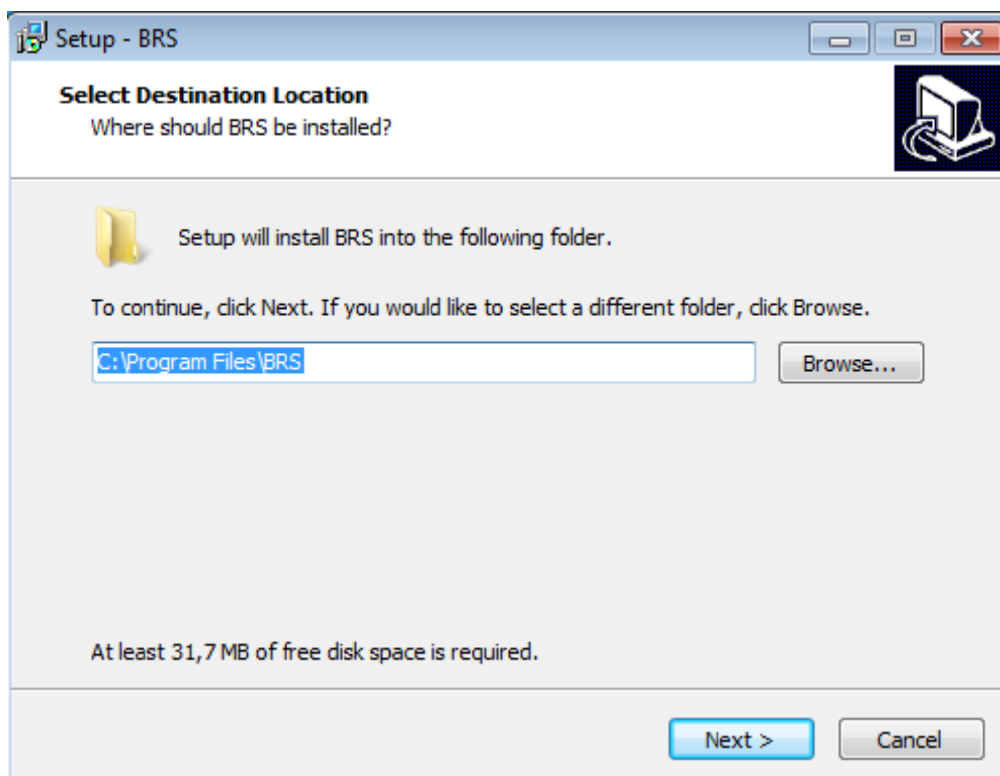


Необходимо выбрать папку для установки и для продолжения установки щелкнуть на кнопке **Next**. Мастер установки открывает окно **Ярлык**.

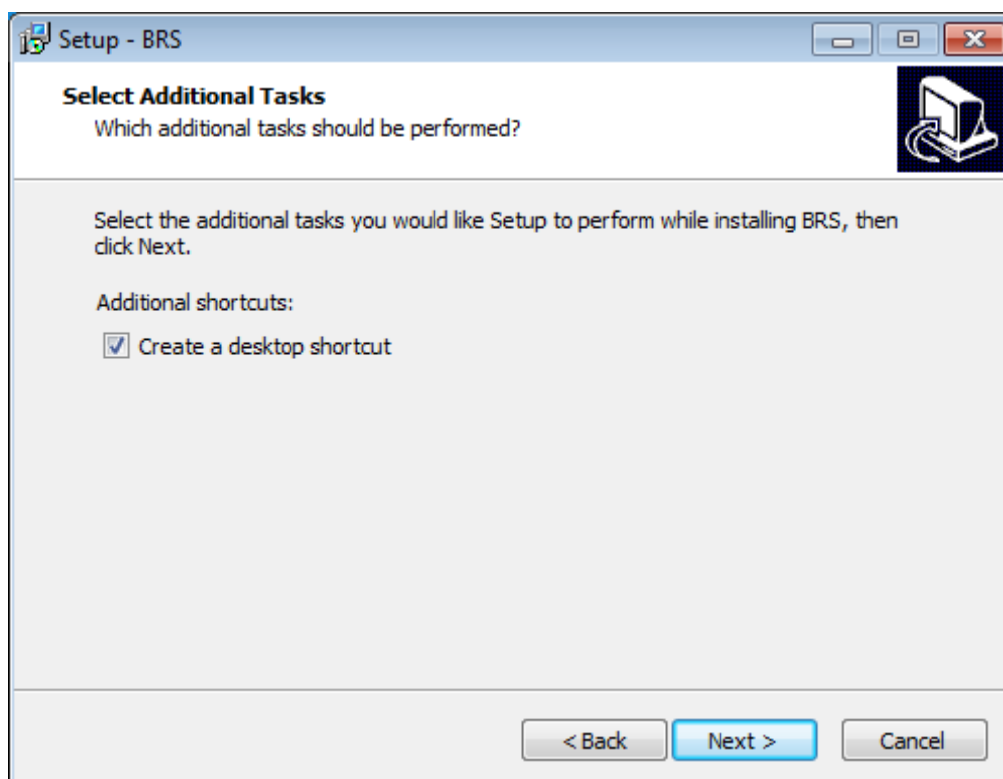

Для продолжения установки необходимо щелкнуть на кнопке **Next**. Мастер установки открывает окно установки.

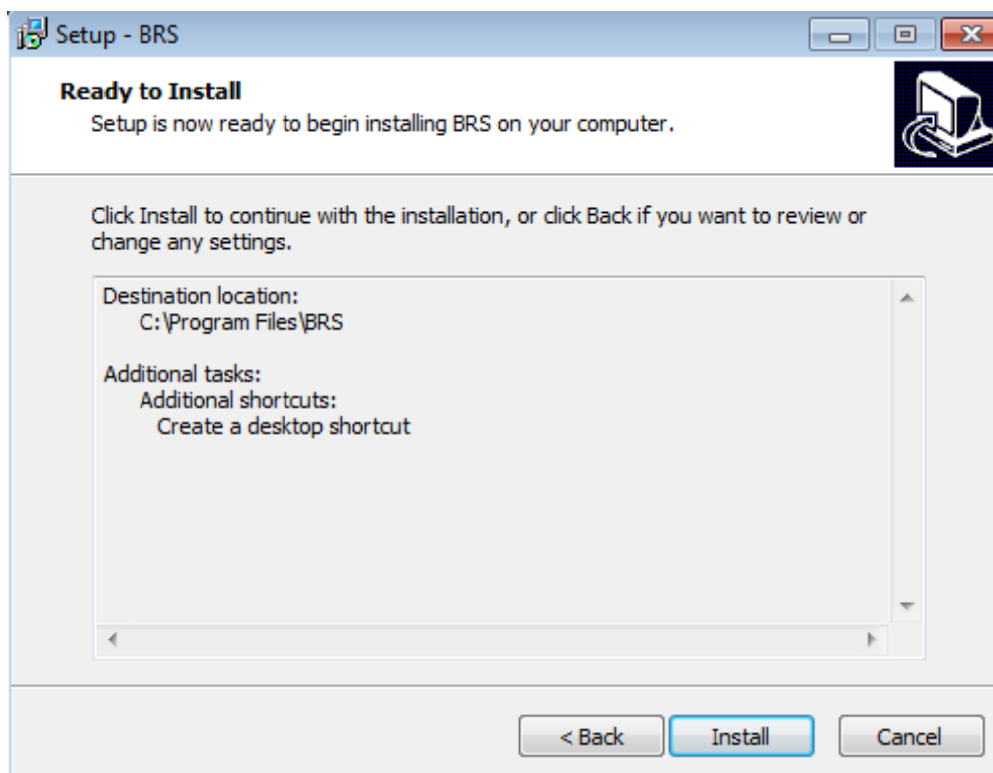


Для продолжения установки необходимо щелкнуть на кнопке **Install**. Мастер установки отображает прогресс процесса установки. После того, как Мастер установки завершит инсталляцию, отображается окно **Установка завершена**.

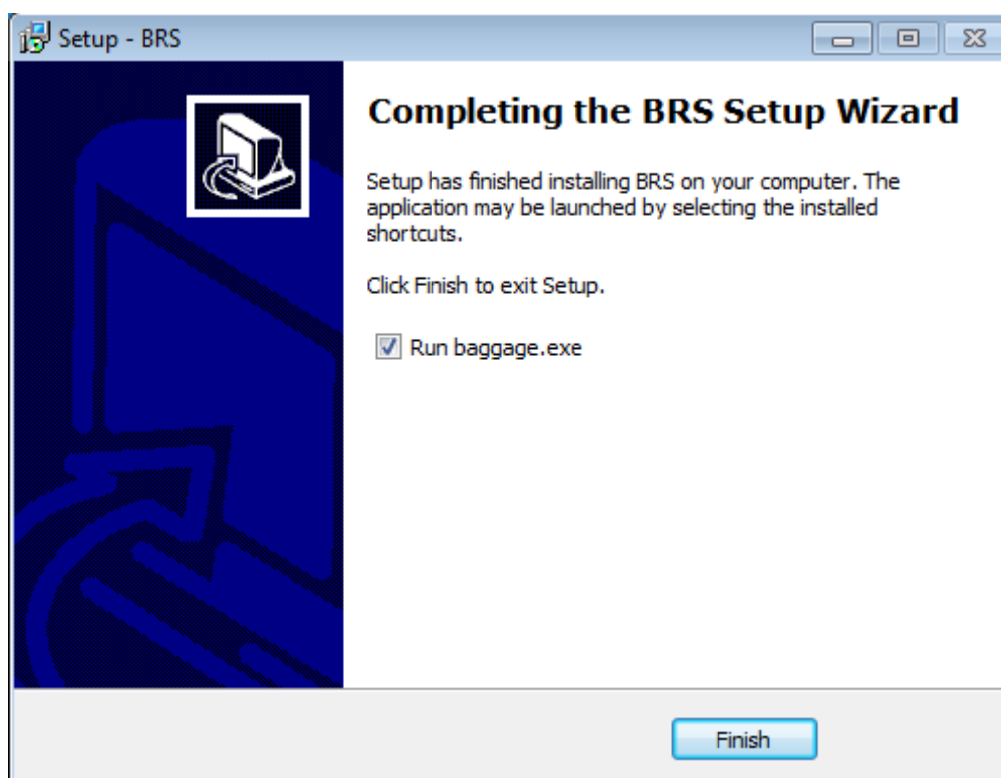



Для завершения установки, щелкните на кнопке **Finish**. Мастер установки сохраняет все настройки, закрывает итоговое окно и запускает систему.

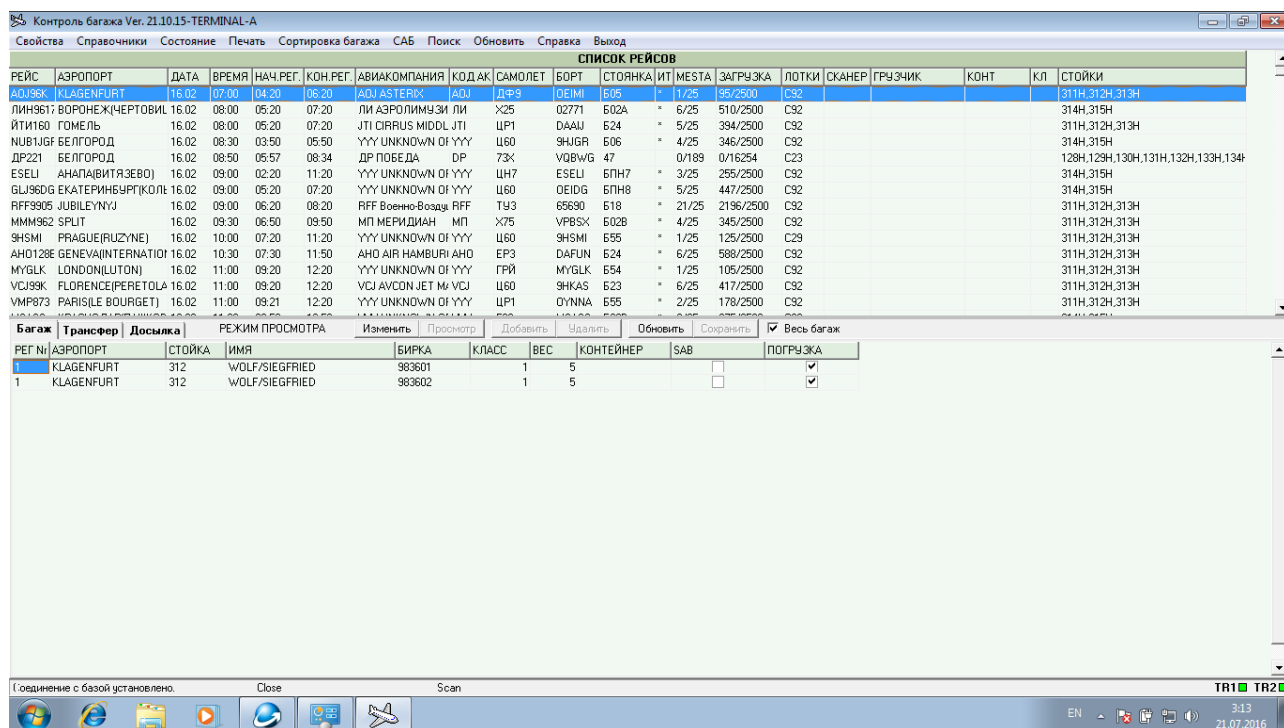

После запуска системы на главном экране в верхней части отображается список рейсов, в нижней части отображается информация о багаже для выбранного рейса.

## **Требования к квалификации специалиста.**

Руководство пользователя по эксплуатации программного обеспечения Системы контроля загрузки багажа TransBRS предназначено пользователям системы. Пользователь должен знать порядок работы с ПК, уметь запускать программы в операционной системе Windows, знать технологию обслуживания рейсов в аэропорту.

## **Условные обозначения.**

Система – программное обеспечение контроля загрузки багажа TransBRS

СОБ – система обработки багажа

BSM – сообщение о багаже

BPM – сообщение об обработке багажа

DCS – система управления отправлениями

SITA – авиационная сеть связи

## **Эксплуатация программного обеспечения.**

Основные возможности рабочего места:

- Отметка о погрузке багажного места при считывании баркода на багажной бирке при помощи радиосканера.
- Ручная отметка о погрузке багажного места.
- Контроль хода загрузки багажа на выбранный рейс.
- Печать списка непогруженного багажа.
- Печать багажной ведомости.
- Поиск багажа по номеру багажной бирки.

После запуска программы на главном экране в верхней части отображается список рейсов, в нижней части отображается информация о багаже для выбранного рейса.

Возможны два варианта отображения информации о багаже – отображать весь багаж или только не погруженный (при помощи отметки в правой части в центре экрана).

Контроль багажа Ver.20.10.10-NEW														
Свойства Справочники Состояние Печать Сортировка багажа САВ Поиск Обновить Справка Выход														
СПИСОК РЕЙСОВ														
РЕЙС	АЭРОПОРТ	ДАТА	ВРЕМЯ	НАЧ.РЕГ.	КОН.РЕГ.	АВИАКОМПАНИЯ	КОДАК	САМОЛЕТ	БОРТ	СТОЯНКА	ИТОГИ	МЕСТА	ЗАГРУЗКА	СТОЙКИ
ПМ9524	САРАНСК	23.10	14.10	17.05	19.05	ПМ ФГУП САРАНСК ПМ	АН-24				0/48	0/5400		37Н
U4404	KIEVBYRSPIL INTER	23.10	14.30	12.00	14.00	U4 380 A/K A380-800	6735	URWU	T4K20	*	96/112	7757/10047	357,367,371,117,118,119T	
4U8987	BERLIN(SCHONEFELD)	23.10	16.00	14.00	15.30	4U GERMANWING-4U	A319	DAKNU	28	*	119/144	10468/13000	357,367,371,103T,104T,105T	
7B141	BRNO(TURANY)	23.10	16.10	13.44	15.40	7B 340 A/K A321XLR	6738	VQBCH	T4K3	*	186/189	15342/15597	357,367,371,111T,112T,113T	
3K303	КАТЕРИНБУРГ(КОЛ)	23.10	16.15	16.20	18.20	3K 340 A/K A321XLR	6737-500	ЖПБФБ	671	*	126/133	10662/11314	71,81,19T,20T,21T,22T,23T,24T,25T,35T	
4U3995	HANNOVER	23.10	16.30	14.30	16.00	4U GERMANWING-4U	A319	DAGWI	31	*	113/150	9435/13000	357,367,371,114T,115T,116T	
JK171	АНТАЛ(ВИТАЗЕВО)	23.10	16.55	04.25	16.15	JK 040 A/K A321XLR	JK-42D	42350	Б1ЧК30	*	77/100	6225/6225	91,10T,19T,20T,21T,22T,23T,24T,25T,26T,27T,28T,29T,30T,31T,32T,33T,34T,35T,36T,37T,38T,39T,40T,41T,42T,43T,44T,45T,46T,47T,48T,49T,50T,51T,52T,53T,54T,55T,56T,57T,58T,59T,60T,61T,62T,63T,64T,65T,66T,67T,68T,69T,70T,71T,72T,73T,74T,75T,76T,77T,78T,79T,80T,81T,82T,83T,84T,85T,86T,87T,88T,89T,90T,91T,92T,93T,94T,95T,96T,97T,98T,99T,100T,101T,102T,103T,104T,105T,106T,107T,108T,109T,110T,111T,112T,113T,114T,115T,116T,117T,118T,119T,120T,121T,122T,123T,124T,125T,126T,127T,128T,129T,130T,131T,132T,133T,134T,135T,136T,137T,138T,139T,140T,141T,142T,143T,144T,145T,146T,147T,148T,149T,150T,151T,152T,153T,154T,155T,156T,157T,158T,159T,160T,161T,162T,163T,164T,165T,166T,167T,168T,169T,170T,171T,172T,173T,174T,175T,176T,177T,178T,179T,180T,181T,182T,183T,184T,185T,186T,187T,188T,189T,190T,191T,192T,193T,194T,195T,196T,197T,198T,199T,200T,201T,202T,203T,204T,205T,206T,207T,208T,209T,210T,211T,212T,213T,214T,215T,216T,217T,218T,219T,220T,221T,222T,223T,224T,225T,226T,227T,228T,229T,230T,231T,232T,233T,234T,235T,236T,237T,238T,239T,240T,241T,242T,243T,244T,245T,246T,247T,248T,249T,250T,251T,252T,253T,254T,255T,256T,257T,258T,259T,260T,261T,262T,263T,264T,265T,266T,267T,268T,269T,270T,271T,272T,273T,274T,275T,276T,277T,278T,279T,280T,281T,282T,283T,284T,285T,286T,287T,288T,289T,290T,291T,292T,293T,294T,295T,296T,297T,298T,299T,300T,301T,302T,303T,304T,305T,306T,307T,308T,309T,310T,311T,312T,313T,314T,315T,316T,317T,318T,319T,320T,321T,322T,323T,324T,325T,326T,327T,328T,329T,330T,331T,332T,333T,334T,335T,336T,337T,338T,339T,340T,341T,342T,343T,344T,345T,346T,347T,348T,349T,350T,351T,352T,353T,354T,355T,356T,357T,358T,359T,360T,361T,362T,363T,364T,365T,366T,367T,368T,369T,370T,371T,372T,373T,374T,375T,376T,377T,378T,379T,380T,381T,382T,383T,384T,385T,386T,387T,388T,389T,390T,391T,392T,393T,394T,395T,396T,397T,398T,399T,400T,401T,402T,403T,404T,405T,406T,407T,408T,409T,410T,411T,412T,413T,414T,415T,416T,417T,418T,419T,420T,421T,422T,423T,424T,425T,426T,427T,428T,429T,430T,431T,432T,433T,434T,435T,436T,437T,438T,439T,440T,441T,442T,443T,444T,445T,446T,447T,448T,449T,450T,451T,452T,453T,454T,455T,456T,457T,458T,459T,460T,461T,462T,463T,464T,465T,466T,467T,468T,469T,470T,471T,472T,473T,474T,475T,476T,477T,478T,479T,480T,481T,482T,483T,484T,485T,486T,487T,488T,489T,490T,491T,492T,493T,494T,495T,496T,497T,498T,499T,500T,501T,502T,503T,504T,505T,506T,507T,508T,509T,510T,511T,512T,513T,514T,515T,516T,517T,518T,519T,520T,521T,522T,523T,524T,525T,526T,527T,528T,529T,530T,531T,532T,533T,534T,535T,536T,537T,538T,539T,540T,541T,542T,543T,544T,545T,546T,547T,548T,549T,550T,551T,552T,553T,554T,555T,556T,557T,558T,559T,560T,561T,562T,563T,564T,565T,566T,567T,568T,569T,570T,571T,572T,573T,574T,575T,576T,577T,578T,579T,580T,581T,582T,583T,584T,585T,586T,587T,588T,589T,590T,591T,592T,593T,594T,595T,596T,597T,598T,599T,600T,601T,602T,603T,604T,605T,606T,607T,608T,609T,610T,611T,612T,613T,614T,615T,616T,617T,618T,619T,620T,621T,622T,623T,624T,625T,626T,627T,628T,629T,630T,631T,632T,633T,634T,635T,636T,637T,638T,639T,640T,641T,642T,643T,644T,645T,646T,647T,648T,649T,650T,651T,652T,653T,654T,655T,656T,657T,658T,659T,660T,661T,662T,663T,664T,665T,666T,667T,668T,669T,670T,671T,672T,673T,674T,675T,676T,677T,678T,679T,680T,681T,682T,683T,684T,685T,686T,687T,688T,689T,690T,691T,692T,693T,694T,695T,696T,697T,698T,699T,700T,701T,702T,703T,704T,705T,706T,707T,708T,709T,710T,711T,712T,713T,714T,715T,716T,717T,718T,719T,720T,721T,722T,723T,724T,725T,726T,727T,728T,729T,730T,731T,732T,733T,734T,735T,736T,737T,738T,739T,740T,741T,742T,743T,744T,745T,746T,747T,748T,749T,750T,751T,752T,753T,754T,755T,756T,757T,758T,759T,760T,761T,762T,763T,764T,765T,766T,767T,768T,769T,770T,771T,772T,773T,774T,775T,776T,777T,778T,779T,780T,781T,782T,783T,784T,785T,786T,787T,788T,789T,790T,791T,792T,793T,794T,795T,796T,797T,798T,799T,800T,801T,802T,803T,804T,805T,806T,807T,808T,809T,810T,811T,812T,813T,814T,815T,816T,817T,818T,819T,820T,821T,822T,823T,824T,825T,826T,827T,828T,829T,830T,831T,832T,833T,834T,835T,836T,837T,838T,839T,840T,841T,842T,843T,844T,845T,846T,847T,848T,849T,850T,851T,852T,853T,854T,855T,856T,857T,858T,859T,860T,861T,862T,863T,864T,865T,866T,867T,868T,869T,870T,871T,872T,873T,874T,875T,876T,877T,878T,879T,880T,881T,882T,883T,884T,885T,886T,887T,888T,889T,890T,891T,892T,893T,894T,895T,896T,897T,898T,899T,900T,901T,902T,903T,904T,905T,906T,907T,908T,909T,910T,911T,912T,913T,914T,915T,916T,917T,918T,919T,920T,921T,922T,923T,924T,925T,926T,927T,928T,929T,930T,931T,932T,933T,934T,935T,936T,937T,938T,939T,940T,941T,942T,943T,944T,945T,946T,947T,948T,949T,950T,951T,952T,953T,954T,955T,956T,957T,958T,959T,960T,961T,962T,963T,964T,965T,966T,967T,968T,969T,970T,971T,972T,973T,974T,975T,976T,977T,978T,979T,980T,981T,982T,983T,984T,985T,986T,987T,988T,989T,990T,991T,992T,993T,994T,995T,996T,997T,998T,999T,1000T,1001T,1002T,1003T,1004T,1005T,1006T,1007T,1008T,1009T,1010T,1011T,1012T,1013T,1014T,1015T,1016T,1017T,1018T,1019T,1020T,1021T,1022T,1023T,1024T,1025T,1026T,1027T,1028T,1029T,1030T,1031T,1032T,1033T,1034T,1035T,1036T,1037T,1038T,1039T,1040T,1041T,1042T,1043T,1044T,1045T,1046T,1047T,1048T,1049T,1050T,1051T,1052T,1053T,1054T,1055T,1056T,1057T,1058T,1059T,1060T,1061T,1062T,1063T,1064T,1065T,1066T,1067T,1068T,1069T,1070T,1071T,1072T,1073T,1074T,1075T,1076T,1077T,1078T,1079T,1080T,1081T,1082T,1083T,1084T,1085T,1086T,1087T,1088T,1089T,1090T,1091T,1092T,1093T,1094T,1095T,1096T,1097T,1098T,1099T,1100T,1101T,1102T,1103T,1104T,1105T,1106T,1107T,1108T,1109T,1110T,1111T,1112T,1113T,1114T,1115T,1116T,1117T,1118T,1119T,1120T,1121T,1122T,1123T,1124T,1125T,1126T,1127T,1128T,1129T,1130T,1131T,1132T,1133T,1134T,1135T,1136T,1137T,1138T,1139T,1140T,1141T,1142T,1143T,1144T,1145T,1146T,1147T,1148T,1149T,1150T,1151T,1152T,1153T,1154T,1155T,1156T,1157T,1158T,1159T,1160T,1161T,1162T,1163T,1164T,1165T,1166T,1167T,1168T,1169T,1170T,1171T,1172T,1173T,1174T,1175T,1176T,1177T,1178T,1179T,1180T,1181T,1182T,1183T,1184T,1185T,1186T,1187T,1188T,1189T,1190T,1191T,1192T,1193T,1194T,1195T,1196T,1197T,1198T,1199T,1200T,1201T,1202T,1203T,1204T,1205T,1206T,1207T,1208T,1209T,1210T,1211T,1212T,1213T,1214T,1215T,1216T,1217T,1218T,1219T,1220T,1221T,1222T,1223T,1224T,1225T,1226T,1227T,1228T,1229T,1230T,1231T,1232T,1233T,1234T,1235T,1236T,1237T,1238T,1239T,1240T,1241T,1242T,1243T,1244T,1245T,1246T,1247T,1248T,1249T,1250T,1251T,1252T,1253T,1254T,1255T,1256T,1257T,1258T,1259T,1260T,1261T,1262T,1263T,1264T,1265T,1266T,1267T,1268T,1269T,1270T,1271T,1272T,1273T,1274T,1275T,1276T,1277T,1278T,1279T,1280T,1281T,1282T,1283T,1284T,1285T,1286T,1287T,1288T,1289T,1290T,1291T,1292T,1293T,1294T,1295T,1296T,1297T,1298T,1299T,1300T,1301T,1302T,1303T,1304T,1305T,1306T,1307T,1308T,1309T,1310T,1311T,1312T,1313T,1314T,1315T,1316T,1317T,1318T,1319T,1320T,1321T,1322T,1323T,1324T,1325T,1326T,1327T,1328T,1329T,1330T,1331T,1332T,1333T,1334T,1335T,1336T,1337T,1338T,1339T,1340T,1341T,1342T,1343T,1344T,1345T,1346T,1347T,1348T,1349T,1350T,1351T,1352T,1353T,1354T,1355T,1356T,1357T,1358T,1359T,1360T,1361T,1362T,1363T,1364T,1365T,1366T,1367T,1368T,1369T,1370T,1371T,1372T,1373T,1374T,1375T,1376T,1377T,1378T,1379T,1380T,1381T,1382T,1383T,1384T,1385T,1386T,1387T,1388T,1389T,1390T,1391T,1392T,1393T,1394T,1395T,1396T,1397T,1398T,1399T,1400T,1401T,1402T,1403T,1404T,1405T,1406T,1407T,1408T,1409T,1410T,1411T,1412T,1413T,1414T,1415T,1416T,1417T,1418T,1419T,1420T,1421T,1422T,1423T,1424T,1425T,1426T,1427T,1428T,1429T,1430T,1431T,1432T,1433T,1434T,1435T,1436T,1437T,1438T,1439T,1440T,1441T,1442T,1443T,1444T,1445T,1446T,1447T,1448T,1449T,1450T,1451T,1452T,1453T,1454T,1455T,1456T,1457T,1458T,1459T,1460T,1461T,1462T,1463T,1464T,1465T,1466T,1467T,1468T,1469T,1470T,1471T,1472T,1473T,1474T,1475T,1476T,1477T,1478T,1479T,1480T,1481T,1482T,1483T,1484T,1485T,1486T,1487T,1488T,1489T,1490T,1491T,1492T,1493T,1494T,1495T,1496T,1497T,1498T,1499T,1500T,1501T,1502T,1503T,1504T,1505T,1506T,1507T,1508T,1509T,1510T,1511T,1512T,1513T,1514T,1515T,1516T,1517T,1518T,1519T,1520T,1521T,1522T,1523T,1524T,1525T,1526T,1527T,1528T,1529T,1530T,1531T,1532T,1533T,1534T,1535T,1536T,1537T,1538T,1539T,1540T,1541T,1542T,1543T,1544T,1545T,1546T,1547T,1548T,1549T,1550T,1551T,1552T,1553T,1554T,1555T,1556T,1557T,1558T,1559T,1560T,1561T,1562T,1563T,1564T,1565T,1566T,1567T,1568T,1569T,1570T,1571T,1572T,1573T,1574T,1575T,1576T,1577T,1578T,1579T,1580T,1581T,1582T,1583T,1584T,1585T,1586T,1587T,1588T,1589T,1590T,1591T,1592T,1593T,1594T,1595T,1596T,1597T,1598T,1599T,1600T,1601T,1602T,1603T,1604T,1605T,1606T,1607T,1608T,1609T,1610T,1611T,1612T,1613T,1614T,1615T,1616T,1617T,1618T,1619T,1620T,1621T,1622T,1623T,1624T,1625T,1626T,1627T,1628T,1629T,1630T,1631T,1632T,1633T,1634T,1635T,1636T,1637T,1638T,1639T,1640T,1641T,1642T,1643T,1644T,1645T,1646T,1647T,1648T,1649T,1650T,1651T,1652T,1653T,1654T,1655T,1656T,1657T,1658T,1659T,1660T,1661T,1662T,1663T,1664T,1665T,1666T,1667T,1668T,1669T,1670T,1671T,1672T,1673T,1674T,1675T,1676T,1677T,1678T,1679T,1680T,1681T,1682T,1683T,1684T,1685T,1686T,1687T,1688T,1689T,1690T,1691T,1692T,1693T,1694T,1695T,1696T,1697T,1698T,1699T,1700T,1701T,1702T,1703T,1704T,1705T,1706T,1707T,1708T,1709T,1710T,1711T,1712T,1713T,1714T,1715T,1716T,1717T,1718T,1719T,1720T,1721T,1722T,1723T,1724T,1725T,1726T,1727T,1728T,1729T,1730T,1731T,1732T,1733T,1734T,1735T,1736T,1737T,1738T,1739T,1740T,1741T,1742T,1743T,1744T,1745T,1746T,1747T,1748T,1749T,1750T,1751T,1752T,1753T,1754T,1755T,1756T,1757T,1758T,1759T,1760T,1761T,1762T,1763T,1764T,1765T,1766T,1767T,1768T,1769T,1770T,1771T,1772T,1773T,1774T,1775T,1776T,1777T,1778T,1779T,1780T,1781T,1782T,1783T,1784T,1785T,1786T,1787T,1788T,1789T,1790T,1791T,1792T,1793T,1794T,1795T,1796T,1797T,1798T,1799T,1800T,1801T,1802T,1803T,1804T,1805T,1806T,1807T,1808T,1809T,1810T,1811T,1812T,1813T,1814T,1815T,1816T,1817T,1818T,1819T,1820T,1821T,1822T,1823T,1824T,1825T,1826T,1827T,1828T,1829T,1830T,1831T,1832T,1833T,1834T,1835T,1836T,1837T,1838T,1	

Используя пункт меню САБ можно поставить или удалить отметку САБ для выбранного пассажира. При этом на экране помечается весь багаж выбранного пассажира, т.к. эта отметка привязана к пассажиру, а не к конкретному багажу. Эту же отметку можно поставить на рабочем месте диспетчера.

### Закрепление сканеров за грузчиками, назначение грузчиков на рейс.

Каждый сканер строго закреплен за конкретным грузчиком. Закрепление происходит в системе диспетчером смены в справочнике Сканеры и Контейнеры при выдаче сканера грузчику. Нужно кликнуть в поле Грузчик, нажать на появившуюся справа кнопку и выбрать грузчика из списка. Сохранить результат.

Контроль багажа Ver. 14.07.11-TERMINAL-A

Свойства Справочники Состояние Печать Сортировка багажа САБ Поиск Обновить Справка Выход

#### СПИСОК РЕЙСОВ

РЕЙС	АЭРОПОРТ	ДАТА	ВРЕМЯ	НАЧ. РЕГ.	КОН. РЕГ.	АВИАКОМПАНИЯ	КОДАК	САМОЛЕТ	БОРТ	СТОЯНКА	ИТ	МЕСТА	ЗАГРУЗКА	ЛОТКИ	СКАНЕР	ГРУЗЧИК	КОНТ	КЛ	СТОЙКИ
PROBA	HUNGARAD/INTERNA	20.09	20.00	23.00	23.55	РГ РУСЛАЙН	7R	T154	PROBA		*	18/164	1807/14119	C59					105T,159T,305T,306T,307T
W29999	BARCELONA	22.09	16.00	00.05	15.00	ИН РЕДВИНГС	WZ	T154	PROBA		*	24/164	1863/14046	C64					11,142T,305T,306T,307T
GW515	PODGORICA	24.09	09.40	07.40	09.10	ЮК АВИАЛИНИИ К	GW	B733	VGBNB	96		0/124	0/10540	C91					305T,306T,307T
JK726	КРАСНОДАР/ПАШКОВ	24.09	12.05	11.20	21.00	ЯК ЯКУТИЯ	R3	TU154M	85794	84	*	37/150	3030/12423	C91					124P,125P,126P,127T,305T,306T,307T
XW7753	PULA	24.09	15.00	13.00	14.20	ЭХ СКАЙ ЭКСПРЕ	XW	B735	VF8NA	26A		0/132	0/11442	C92					305T,306T,307T
408157	BERLINSCHONEFELD	24.09	13.00	14.00	15.30	ЮБ BERGMANNWING	KU	A51B	DAKNA	65	*	70/144	6184/12489	C92					143T,144T,305T,306T,307T
ЮК140	КРАСНОДАР/ПАШКОВ	24.09	16.10	10.10	15.30	ЮК АВИАЛИНИИ К	GW	B737-300	ЖЩБ/Д	37	*	105/124	8809/8809	C47					092T,093T,102T,103T,305T,306T,307T
КИ19303	ЕКАТЕРИНБУРГ/КОЛ	24.09	16.35	15.55	15.55	ЮК АВИАЛИНИИ К	GW	B737-300	ЖЩБ/Д	37	*	122/124	10100/11160	C51					082T,083T,305T,306T,307T
ЭК303	ЕКАТЕРИНБУРГ/КОЛ	24.09	16.35	21.45	15.55	ЭХ СКАЙ ЭКСПРЕ	XW	B737-500				3/122	255/10248	C51					082T,083T,305T,306T,307T
ЮР547	ВЛАДИКАВКАЗ	24.09	17.00	14.59	16.20	ЮР ЮТЭЙР-ЭКСПР	UR	TU-134	65977	37	*	65/68	5487/5745	C52					051T,052T,053T,054T,055T,150T,151T,152T,153T,154T,155T,156T,157T,158T,159T,160T,161T,162T,163T,164T,165T,166T,167T,168T,169T,170T,171T,172T,173T,174T,175T,176T,177T,178T,179T,180T,181T,182T,183T,184T,185T,186T,187T,188T,189T,190T,191T,192T,193T,194T,195T,196T,197T,198T,199T,200T,201T,202T,203T,204T,205T,206T,207T,208T,209T,210T,211T,212T,213T,214T,215T,216T,217T,218T,219T,220T,221T,222T,223T,224T,225T,226T,227T,228T,229T,230T,231T,232T,233T,234T,235T,236T,237T,238T,239T,240T,241T,242T,243T,244T,245T,246T,247T,248T,249T,250T,251T,252T,253T,254T,255T,256T,257T,258T,259T,260T,261T,262T,263T,264T,265T,266T,267T,268T,269T,270T,271T,272T,273T,274T,275T,276T,277T,278T,279T,280T,281T,282T,283T,284T,285T,286T,287T,288T,289T,290T,291T,292T,293T,294T,295T,296T,297T,298T,299T,300T,301T,302T,303T,304T,305T,306T,307T,308T,309T,310T,311T,312T,313T,314T,315T,316T,317T,318T,319T,320T,321T,322T,323T,324T,325T,326T,327T,328T,329T,330T,331T,332T,333T,334T,335T,336T,337T,338T,339T,340T,341T,342T,343T,344T,345T,346T,347T,348T,349T,350T,351T,352T,353T,354T,355T,356T,357T,358T,359T,360T,361T,362T,363T,364T,365T,366T,367T,368T,369T,370T,371T,372T,373T,374T,375T,376T,377T,378T,379T,380T,381T,382T,383T,384T,385T,386T,387T,388T,389T,390T,391T,392T,393T,394T,395T,396T,397T,398T,399T,400T,401T,402T,403T,404T,405T,406T,407T,408T,409T,410T,411T,412T,413T,414T,415T,416T,417T,418T,419T,420T,421T,422T,423T,424T,425T,426T,427T,428T,429T,430T,431T,432T,433T,434T,435T,436T,437T,438T,439T,440T,441T,442T,443T,444T,445T,446T,447T,448T,449T,450T,451T,452T,453T,454T,455T,456T,457T,458T,459T,460T,461T,462T,463T,464T,465T,466T,467T,468T,469T,470T,471T,472T,473T,474T,475T,476T,477T,478T,479T,480T,481T,482T,483T,484T,485T,486T,487T,488T,489T,490T,491T,492T,493T,494T,495T,496T,497T,498T,499T,500T,501T,502T,503T,504T,505T,506T,507T,508T,509T,510T,511T,512T,513T,514T,515T,516T,517T,518T,519T,520T,521T,522T,523T,524T,525T,526T,527T,528T,529T,530T,531T,532T,533T,534T,535T,536T,537T,538T,539T,540T,541T,542T,543T,544T,545T,546T,547T,548T,549T,550T,551T,552T,553T,554T,555T,556T,557T,558T,559T,560T,561T,562T,563T,564T,565T,566T,567T,568T,569T,570T,571T,572T,573T,574T,575T,576T,577T,578T,579T,580T,581T,582T,583T,584T,585T,586T,587T,588T,589T,590T,591T,592T,593T,594T,595T,596T,597T,598T,599T,600T,601T,602T,603T,604T,605T,606T,607T,608T,609T,610T,611T,612T,613T,614T,615T,616T,617T,618T,619T,620T,621T,622T,623T,624T,625T,626T,627T,628T,629T,630T,631T,632T,633T,634T,635T,636T,637T,638T,639T,640T,641T,642T,643T,644T,645T,646T,647T,648T,649T,650T,651T,652T,653T,654T,655T,656T,657T,658T,659T,660T,661T,662T,663T,664T,665T,666T,667T,668T,669T,670T,671T,672T,673T,674T,675T,676T,677T,678T,679T,680T,681T,682T,683T,684T,685T,686T,687T,688T,689T,690T,691T,692T,693T,694T,695T,696T,697T,698T,699T,700T,701T,702T,703T,704T,705T,706T,707T,708T,709T,710T,711T,712T,713T,714T,715T,716T,717T,718T,719T,720T,721T,722T,723T,724T,725T,726T,727T,728T,729T,730T,731T,732T,733T,734T,735T,736T,737T,738T,739T,740T,741T,742T,743T,744T,745T,746T,747T,748T,749T,750T,751T,752T,753T,754T,755T,756T,757T,758T,759T,760T,761T,762T,763T,764T,765T,766T,767T,768T,769T,770T,771T,772T,773T,774T,775T,776T,777T,778T,779T,780T,781T,782T,783T,784T,785T,786T,787T,788T,789T,790T,791T,792T,793T,794T,795T,796T,797T,798T,799T,800T,801T,802T,803T,804T,805T,806T,807T,808T,809T,810T,811T,812T,813T,814T,815T,816T,817T,818T,819T,820T,821T,822T,823T,824T,825T,826T,827T,828T,829T,830T,831T,832T,833T,834T,835T,836T,837T,838T,839T,840T,841T,842T,843T,844T,845T,846T,847T,848T,849T,850T,851T,852T,853T,854T,855T,856T,857T,858T,859T,860T,861T,862T,863T,864T,865T,866T,867T,868T,869T,870T,871T,872T,873T,874T,875T,876T,877T,878T,879T,880T,881T,882T,883T,884T,885T,886T,887T,888T,889T,890T,891T,892T,893T,894T,895T,896T,897T,898T,899T,900T,901T,902T,903T,904T,905T,906T,907T,908T,909T,910T,911T,912T,913T,914T,915T,916T,917T,918T,919T,920T,921T,922T,923T,924T,925T,926T,927T,928T,929T,930T,931T,932T,933T,934T,935T,936T,937T,938T,939T,940T,941T,942T,943T,944T,945T,946T,947T,948T,949T,950T,951T,952T,953T,954T,955T,956T,957T,958T,959T,960T,961T,962T,963T,964T,965T,966T,967T,968T,969T,970T,971T,972T,973T,974T,975T,976T,977T,978T,979T,980T,981T,982T,983T,984T,985T,986T,987T,988T,989T,990T,991T,992T,993T,994T,995T,996T,997T,998T,999T,1000T,1001T,1002T,1003T,1004T,1005T,1006T,1007T,1008T,1009T,1010T,1011T,1012T,1013T,1014T,1015T,1016T,1017T,1018T,1019T,1020T,1021T,1022T,1023T,1024T,1025T,1026T,1027T,1028T,1029T,1030T,1031T,1032T,1033T,1034T,1035T,1036T,1037T,1038T,1039T,1040T,1041T,1042T,1043T,1044T,1045T,1046T,1047T,1048T,1049T,1050T,1051T,1052T,1053T,1054T,1055T,1056T,1057T,1058T,1059T,1060T,1061T,1062T,1063T,1064T,1065T,1066T,1067T,1068T,1069T,1070T,1071T,1072T,1073T,1074T,1075T,1076T,1077T,1078T,1079T,1080T,1081T,1082T,1083T,1084T,1085T,1086T,1087T,1088T,1089T,1090T,1091T,1092T,1093T,1094T,1095T,1096T,1097T,1098T,1099T,1100T,1101T,1102T,1103T,1104T,1105T,1106T,1107T,1108T,1109T,1110T,1111T,1112T,1113T,1114T,1115T,1116T,1117T,1118T,1119T,1120T,1121T,1122T,1123T,1124T,1125T,1126T,1127T,1128T,1129T,1130T,1131T,1132T,1133T,1134T,1135T,1136T,1137T,1138T,1139T,1140T,1141T,1142T,1143T,1144T,1145T,1146T,1147T,1148T,1149T,1150T,1151T,1152T,1153T,1154T,1155T,1156T,1157T,1158T,1159T,1160T,1161T,1162T,1163T,1164T,1165T,1166T,1167T,1168T,1169T,1170T,1171T,1172T,1173T,1174T,1175T,1176T,1177T,1178T,1179T,1180T,1181T,1182T,1183T,1184T,1185T,1186T,1187T,1188T,1189T,1190T,1191T,1192T,1193T,1194T,1195T,1196T,1197T,1198T,1199T,1200T,1201T,1202T,1203T,1204T,1205T,1206T,1207T,1208T,1209T,1210T,1211T,1212T,1213T,1214T,1215T,1216T,1217T,1218T,1219T,1220T,1221T,1222T,1223T,1224T,1225T,1226T,1227T,1228T,1229T,1230T,1231T,1232T,1233T,1234T,1235T,1236T,1237T,1238T,1239T,1240T,1241T,1242T,1243T,1244T,1245T,1246T,1247T,1248T,1249T,1250T,1251T,1252T,1253T,1254T,1255T,1256T,1257T,1258T,1259T,1260T,1261T,1262T,1263T,1264T,1265T,1266T,1267T,1268T,1269T,1270T,1271T,1272T,1273T,1274T,1275T,1276T,1277T,1278T,1279T,1280T,1281T,1282T,1283T,1284T,1285T,1286T,1287T,1288T,1289T,1290T,1291T,1292T,1293T,1294T,1295T,1296T,1297T,1298T,1299T,1300T,1301T,1302T,1303T,1304T,1305T,1306T,1307T,1308T,1309T,1310T,1311T,1312T,1313T,1314T,1315T,1316T,1317T,1318T,1319T,1320T,1321T,1322T,1323T,1324T,1325T,1326T,1327T,1328T,1329T,1330T,1331T,1332T,1333T,1334T,1335T,1336T,1337T,1338T,1339T,1340T,1341T,1342T,1343T,1344T,1345T,1346T,1347T,1348T,1349T,1350T,1351T,1352T,1353T,1354T,1355T,1356T,1357T,1358T,1359T,1360T,1361T,1362T,1363T,1364T,1365T,1366T,1367T,1368T,1369T,1370T,1371T,1372T,1373T,1374T,1375T,1376T,1377T,1378T,1379T,1380T,1381T,1382T,1383T,1384T,1385T,1386T,1387T,1388T,1389T,1390T,1391T,1392T,1393T,1394T,1395T,1396T,1397T,1398T,1399T,1400T,1401T,1402T,1403T,1404T,1405T,1406T,1407T,1408T,1409T,1410T,1411T,1412T,1413T,1414T,1415T,1416T,1417T,1418T,1419T,1420T,1421T,1422T,1423T,1424T,1425T,1426T,1427T,1428T,1429T,1430T,1431T,1432T,1433T,1434T,1435T,1436T,1437T,1438T,1439T,1440T,1441T,1442T,1443T,1444T,1445T,1446T,1447T,1448T,1449T,1450T,1451T,1452T,1453T,1454T,1455T,1456T,1457T,1458T,1459T,1460T,1461T,1462T,1463T,1464T,1465T,1466T,1467T,1468T,1469T,1470T,1471T,1472T,1473T,1474T,1475T,1476T,1477T,1478T,1479T,1480T,1481T,1482T,1483T,1484T,1485T,1486T,1487T,1488T,1489T,1490T,1491T,1492T,1493T,1494T,1495T,1496T,1497T,1498T,1499T,1500T,1501T,1502T,1503T,1504T,1505T,1506T,1507T,1508T,1509T,1510T,1511T,1512T,1513T,1514T,1515T,1516T,1517T,1518T,1519T,1520T,1521T,1522T,1523T,1524T,1525T,1526T,1527T,1528T,1529T,1530T,1531T,1532T,1533T,1534T,1535T,1536T,1537T,1538T,1539T,1540T,1541T,1542T,1543T,1544T,1545T,1546T,1547T,1548T,1549T,1550T,1551T,1552T,1553T,1554T,1555T,1556T,1557T,1558T,1559T,1560T,1561T,1562T,1563T,1564T,1565T,1566T,1567T,1568T,1569T,1570T,1571T,1572T,1573T,1574T,1575T,1576T,1577T,1578T,1579T,1580T,1581T,1582T,1583T,1584T,1585T,1586T,1587T,1588T,1589T,1590T,1591T,1592T,1593T,1594T,1595T,1596T,1597T,1598T,1599T,1600T,1601T,1602T,1603T,1604T,1605T,1606T,1607T,1608T,1609T,1610T,1611T,1612T,1613T,1614T,1615T,1616T,1617T,1618T,1619T,1620T,1621T,1622T,1623T,1624T,1625T,1626T,1627T,1628T,1629T,1630T,1631T,1632T,1633T,1634T,1635T,1636T,1637T,1638T,1639T,1640T,1641T,1642T,1643T,1644T,1645T,1646T,1647T,1648T,1649T,1650T,1651T,1652T,1653T,1654T,1655T,1656T,1657T,1658T,1659T,1660T,1661T,1662T,1663T,1664T,1665T,1666T,1667T,1668T,1669T,1670T,1671T,1672T,1673T,1674T,1675T,1676T,1677T,1678T,1679T,1680T,1681T,1682T,1683T,1684T,1685T,1686T,1687T,1688T,1689T,1690T,1691T,1692T,1693T,1694T,1695T,1696T,1697T,1698T,1699T,1700T,1701T,1702T,1703T,1704T,1705T,1706T,1707T,1708T,1709T,1710T,1711T,1712T,1713T,1714T,1715T,1716T,1717T,1718T,1719T,1720T,1721T,1722T,1723T,1724T,1725T,1726T,1727T,1728T,1729T,1730T,1731T,1732T,1733T,1734T,1735T,1736T,1737T,1738T,1739T,1740T,1741T,1742T,1743T,1744T,1745T,1746T,1747T,1748T,1749T,1750T,1751T,1752T,1753T,1754T,1755T,1756T,1757T,1758T,1759T,1760T,1761T,1762T,1763T,1764T,1765T,1766T,1767T,1768T,1769T,1770T,1771T,1772T,1773T,1774T,1775T,1776T,1777T,1778T,1779T,1780T,1781T,1782T,1783T,1784T,1785T,1786T,1787T,1788T,1789T,1790T,1791T,1792T,1793T,1794T,1795T,1796T,1797T,1798T,1799T,1800T,1801T,1802T,1803T,1804T,1805T,1806T,1807T,1808T,1809T,1810T,1811T,1812T,1813T,1814T,1815T,1816T,1817T,1818T,1819T,1820T,1821T,1822T,1823T,1824T,1825T,1826T,1827T,1828T,1829T,1830T,1831T,1832T,1833T,1834T,1835T,1836T,1837T,1838T,1839T,1840T,1841T,1842T,1843T,1844T,1845T,1846T,1847T,1848T,1849T,1850T,1851T,1852T,1853T,1854T,1855T,1856T,1857T,1858T,1859T,1860T,1861T,1862T,1863T,1864T,1865T,1866T,1867T,1868T,1869T,1870T,1871T,1872T,1873T,1874T,1875T,1876T,1877T,1878T,1879T,1880T,1881T,1882T,1883T,1884T,1885T,1886T,1887T,1888T,1889T,1890T,1891T,1892T,1893T,1894T,1895T,1896T,1897T,1898T,1899T,1900T,1901T,1902T,1903T,1904T,1905T,1906T,1907T,1908T,1909T,1910T,1911T,1912T,1913T,1914T,1915T,1916T,1917T,1918T,1919T,1920T,1921T,1922T,1923T,1924T,1925T,1926T,1927T,1928T,1929T,1930T,1931T,1932T,1933T,1934T,1935T,1936T,1937T,1938T,1939T,1940T,1941T,1942T,1943T,1944T,1945T,1946T,1947T,1948



Контроль багажа Ver.20.10.10-NEW													
Свойства Справочники Состояние Печать Сортировка багажа САБ Поиск Обновить Справка Выход													
СПИСОК РЕЙСОВ													
РЕЙС	АЭРОПОРТ	ДАТА	ВРЕМЯ	НАЧ.РЕГ.	КОН.РЕГ.	АВИАКОМПАНИЯ	КОДАК	САМОЛЕТ	БОРТ	СТОЯНКА	ИТОГИ	META	ЗАГРУЗКА
ЦТС9657	РОСТОВ-НА-ДОНУ	09.07	00:30	03:20	05:30	ФР ООД ПКЦ ЦЕН ФР	ТЧ-134				1	83/80	6736/7600
3X323	ПЕРМЬБОЛЬШОЕ САВ	09.07	02:55	08:20	08:30	3X ЗАО А/К ЭКС/Х/	6737-500	ЭПБЕБ	98	*	08/132	6557/10505	141.191.201.211.221.231.241.251.261.271
ЮТ449	НОРБЕРГ	09.07	02:35	04:40	06:40	ЮТ ОАО А/К ЮТЭ/УТ	ТЧ-134	55033	ТЧК3	*	20/68	1756/4367	11.21.31.41.191.201.211.221.231.241.251.261.271
3X201P	РОСТОВ-НА-ДОНУ	09.07	06:25	04:35	06:35	3X ЗАО СКАЙ ЭКС/Х/	6737-500	ЖПБХА	98	*	0/100	0/8200	191.201.211.221.231.241.251.261.271
XF1705	АНТАЛИА	09.07	06:30	03:30	05:50	ДД ОАО А/К ВПА/Х/	А333	УВВВУ	91	*	315/327	23494/24492	351.361.371.1031.1041.1051
7B9311	BURGAS	09.07	07:00	04:36	06:30	7B ЗАО А/К АТЛАН 7B	6738	УВВВУ	ТЧК20	*	187/189	14716/14890	351.361.371.1151.1161.1171
7B9111	АНТАЛИА	09.07	07:00	03:58	06:20	7B ЗАО А/К АТЛАН 7B	ИЛ86	86125	ТЧК3	*	348/350	25812/26024	351.361.371.1121.1131.1141.5071
XW7535	ПИНИ(ИРМАРЕ)	09.07	07:30	05:31	07:30	3X ЗАО СКАЙ ЭКС/Х/	6733	УВВВУ	31	*	148/148	12406/12406	351.361.371.1051.1061.1071
7B209	ГЕЛЕНДЖИК	09.07	07:35	05:38	06:55	7B ЗАО А/К АТЛАН 7B	Т9154M	85709	БТЧК30	*	121/138	9474/10919	151.161.191.201.211.221.231.241.251
7B401	МИНСК(МИНСК-1)	09.07	07:45	06:46	07:15	7B ЗАО А/К АТЛАН 7B	ЕМ120	02856	БТЧК30	*	12/30	988/1900	151.161.191.201.211.221.231.241.251
XW7719	ОНРИД(ST PAUL THE A	09.07	07:50	08:05	08:50	3X ЗАО СКАЙ ЭКС/Х/	6735	УВВВУ	ТЧК20	*	109/132	9220/12084	351.361.371.1141.1151.1161.5071
7B333	THESSALONIKI(MAKEC	09.07	07:50	05:22	07:20	7B ЗАО А/К АТЛАН 7B	6738	УВВВУ	29	*	187/189	14699/14889	351.361.371.1081.1091.1101.5071
7B9157	BODRUM(MILAS AIRPC	09.07	07:50	04:58	07:10	7B ЗАО А/К АТЛАН 7B	ИЛ86	86138	ТЧК20	*	332/350	26275/27769	351.361.371.1181.1191.1201.5071
7B203	СОЧИ(АДЛЕР)	09.07	08:00	06:00	07:20	7B ЗАО А/К АТЛАН 7B	ИЛ86	86138	ТЧК20	*	332/350	26275/27769	111.121.191.201.211.221.231.241.251
3X103	САНКТ-ПЕТЕРБУРГ(П	09.07	08:05	11:20	13:30	3X ЗАО А/К АТЛАН 7B	ИЛ86	86138	ТЧК20	*	332/350	26275/27769	191.201.211.221.231.241.251
ЮК132	КРАСНОДАР(ПАШКОВ	09.07	08:15	00:45	07:35	ЮК ОА	ИВАНОВ ИВАН	111111					151.161.191.201.211.221.231.241.251
3X221	СОЧИ(АДЛЕР)	09.07	08:25	07:10	09:20	3X ЗАО А/К АТЛАН 7B	ИЛ86	86138	ТЧК20	*	332/350	26275/27769	141.191.201.211.221.231.241.251.351
П1122	САНКТ-ПЕТЕРБУРГ(П	09.07	08:40	07:10	08:10	ПЛ Ф	СИДОРОВ	333333					171.181.261.351.361.371
ГП343	БЕЛОЯРСКИЙ	09.07	09:15	20:00	08:35	ОП О	УМАНОВ	444444					111.191.201.211.221.231.241.251.261
7B335	ATHENS(LEFTHERIO)	09.07	09:40	07:19	09:10	7B ЗАО А/К АТЛАН 7B	ИЛ86	86138	ТЧК20	*	332/350	26275/27769	351.361.371.1171.5071
У8519	YEREVAN(ZVARTNOT)	09.07	09:50	07:50	09:20	У8 ОА	МАКСИМКА	666666					351.361.371.1071.1081.1091.1101
Д216	ЧЕРЕПОВЕЦ	09.07	09:50	20:00	09:10	Д2 ОА							111.121.191.201.211.221.231.241.251
КСМ9609	НАЗРАНЬ(МАГАС)	09.07	09:50	20:20	09:10	ГК 3А							171.181.191.201.211.221.231.241.251
ЮТ581	КРАСНОЯРСК(ЕМЕЛЬ)	09.07	10:05	18:30	09:25	ЮТ ОА							17.21.31.41.51.61.71.81.91.101.191.201
ЮТ161	НИЖНИЙ НОВГОРОД	09.07	10:10	02:43	09:30	ЮТ ОА							17.21.31.41.51.61.71.81.91.101.191.201
ЮТ405	ЕКАТЕРИНБУРГ	09.07	10:15	09:40	11:40	ЮТ ОА							17.21.31.41.51.61.71.81.91.101.191.201
Багаж Трансфер Досылка РЕЖИМ ПРОСМОТРА Имя													
РЕГ.№	АЭРОПОРТ	СТОЙКА	ИМЯ										
45	ПЕРМЬБОЛЬШОЕ САВ 12		SOKOLOVA/SVETLANA MRS										
48	ПЕРМЬБОЛЬШОЕ САВ 12		IAKOUSHEV/ALEXANDR MR										
50	ПЕРМЬБОЛЬШОЕ САВ 11		MOISEEVA/NADEZHDA IVANOVN										
51	ПЕРМЬБОЛЬШОЕ САВ 12		KHRENOVA/NADEZHDA NIKOLAE										
51	ПЕРМЬБОЛЬШОЕ САВ 12		KHRENOVA/NADEZHDA NIKOLAE										
57	ПЕРМЬБОЛЬШОЕ САВ 11		MAGAMETOVA/VERONIKA ANATI										
59	ПЕРМЬБОЛЬШОЕ САВ 12		ROGOVITCH/MIKHAIL ALEXANDF										
59	ПЕРМЬБОЛЬШОЕ САВ 12		ROGOVITCH/MIKHAIL ALEXANDF										
2	ПЕРМЬБОЛЬШОЕ САВ 503		KRASHENINNIKOVA/TATIANA VL										
59	ПЕРМЬБОЛЬШОЕ САВ 12		ROGOVITCH/MIKHAIL ALEXANDR										
62	ПЕРМЬБОЛЬШОЕ САВ 14		GAGDEV/VALERI MR										
4	ПЕРМЬБОЛЬШОЕ САВ 503		KICHIGINA/ANNA ANATOLEVNA M										
63	ПЕРМЬБОЛЬШОЕ САВ 12		DENISOVA/LARISA MRS										
64	ПЕРМЬБОЛЬШОЕ САВ 14		KANEVA/GANNA PROKOREVNA M										
3	ПЕРМЬБОЛЬШОЕ САВ 14		BOULYCHEVA/GALINA VIKTOROV										
8	ПЕРМЬБОЛЬШОЕ САВ 11		KOSTAREVA/LIUDMILA VALEREV										
11	ПЕРМЬБОЛЬШОЕ САВ 12		PETOUKHOVA/GALINA ALEXEEVN										
9	ПЕРМЬБОЛЬШОЕ САВ 11		BELKANOVA/IRINA VITALEVNA MF										
9	ПЕРМЬБОЛЬШОЕ САВ 11		BELKANOVA/IRINA VITALEVNA MF										
13	ПЕРМЬБОЛЬШОЕ САВ 12		PHILONOV/ANDREY MIKHAYLOV										
14	ПЕРМЬБОЛЬШОЕ САВ 11		BIKEEV/SERGEY KHAMIDULLOV										
16	ПЕРМЬБОЛЬШОЕ САВ 12		KANARSKY/DIMITRY IGOREVITCH										
20	ПЕРМЬБОЛЬШОЕ САВ 11		SHALAKHINA/MARIA NIKOLAEVNA										
22	ПЕРМЬБОЛЬШОЕ САВ 11		EGOROVA/ZOYA DMITRIEVNA MR										

В начале производится привязка багажа к тележке или контейнеру (описано ниже – см.п.2). Если этого не будет сделано, то при привязке сканера к рейсу путем чтения номера бирки не будет проставлен номер контейнера или тележки для этой бирки.

Грузчик самостоятельно осуществляет привязку сканера к рейсу, в соответствии с заданием диспетчера или старшего смены, сканируя свой персональный код (признак начала операции привязки) и штрих-код первой бирки на заданный рейс (номер рейса вычисляется из багажной бирки).

Так же имеется возможность в программе вручную привязать сканер к рейсу. Нужно выбрать нужный рейс, вызвать справочник Сканеры и контейнеры, выбрать сканер и нажать кнопку Привязать рейс.

Информация о назначенном рейсе на конкретный лоток поступает в систему реконсильации из СОБ (от сервера SAC) и доступна диспетчеру смены. Дополнительно информация о назначенном на лоток рейсе отображается на информационном мониторе над каждым лотком СОБ. Таким образом, грузчик получает возможность самостоятельно назначать рейс для обработки, а диспетчер смены и старший агент - возможность непрерывно контролировать процесс комплектации с лотков СОБ.

## **Назначение тележек, корзин и контейнеров на рейс.**

Система позволяет грузчику самостоятельно назначать тележки, корзины и контейнеры непосредственно сканером. Для этого используется метод маркировки при помощи штрих-кодирования: каждая тележка/корзина маркируется своим уникальным номером в виде штрих-кода, который за ней закрепляется на постоянной основе. Контейнер всегда имеет свою собственную маркировку (наносится непосредственно на контейнер), поэтому каждый контейнер перед погрузкой багажа должен быть дополнительно промаркирован штрих-кодом. Назначение тележки, корзины или контейнера происходит посредством сканирования штрих-кода (номера) тележки или контейнера. Структура маркировки состоит из 10-ти знаков вида AVE12345QF, где 12345 номер тележки, корзины или контейнера.

Система позволяет сгенерировать и распечатать штрих-код для корзины/тележки или контейнера (программа PrintBarcode.exe).

## **Назначение категории обрабатываемого багажа.**

В системе предусмотрена возможность назначения категории обрабатываемого багажа (первый, бизнес, эконом) тележке, корзине или контейнеру. Принцип назначения категории обрабатываемого багажа для каждой тележки или контейнера основан на том же методе штрих-кодирования: предлагается подготовить и произвести распечатку штрих-кодов всех категорий, обрабатываемого багажа, пометить их при необходимости цветовыми маркерами (например, желтый – бизнес, красный – трансфер и т.п.). Сканирование того или иного штрих-кода категории багажа после назначения тележки/контейнера будет закреплять выбранную категорию обрабатываемого багажа для этой тележки/контейнером. В случае если не была выбрана категория обрабатываемого багажа, по умолчанию используется категория «эконом».

Следует обратить внимание, что информация о категории багажа отсутствует как в самой багажной бирке, так и в BSM телеграмме, поступающей в систему рекосилиации багажа. Поэтому система BRS не может отследить правильность размещения багажа той или иной категории в тележке, корзине или контейнере, т.е. функция контроля сортировки по категории багажа остается на грузчике.

В примечании в багажной ведомости на корзину, тележку или контейнер можно выводить дополнительные отметки (VIP и т.п.) на основании считывания информации о категории багажа по вышеописанной технологии.

Транзитный багаж не выгружается из самолета и не обрабатывается.

## **Работа с резервным транспортом.**

Назначение обрабатываемых рейсов, тележек, корзин и контейнеров, а также категорий обрабатываемого багажа при работе с кольцевым резервным транспортом, куда багаж поступает с разных рейсов «в навал», ничем не отличается от описанных выше алгоритмов.

## **Получение информации о количестве загруженного багажа.**

Информационный дисплей сканера позволяет вывести информацию о количестве загруженного в корзину, тележку или контейнер багажа. Данная информация становится доступной (выводится на дисплей сканера) при двойном считывании сканером номера корзины, тележки или контейнера.

## **Общая технология работы по обработке багажа.**

Диспетчер смены осуществляет выдачу и привязку сканера к грузчику.

Грузчик сначала выбирает контейнер или тележку для погрузки (сканирует маркировочный штрих код).

Далее происходит назначение грузчика на рейс: грузчик самостоятельно осуществляет привязку сканера к рейсу, в соответствии с заданием диспетчера или старшего смены, сканируя свой персональный код (признак начала операции привязки) и штрих-код первой багажной бирки на заданный рейс (номер рейса вычисляется из бирки).

Грузчик начинает обработку багажа:

- в случае необходимости происходит закрепление категории обрабатываемого багажа путем считывания штрих-кода соответствующей категории с планшета грузчика или из иного места.
- производит сканирование багажа и укладывает его в выбранную тележку/ контейнер. При заполнении тележки/контейнера грузчик считывает количество скомплектованного в эту тележку/контейнер багажа из окна сканера, заполняет комплектовочную бирку и приступает к комплектованию следующей тележки/контейнера. При окончании комплектования последней тележки/контейнера, считывает из окна сканера количество мест уложенных в тележку/контейнер, записывает в комплектовочную бирку и через дробь записывает общее количество мест багажа на рейс.

Грузчик может работать на рейсе с несколькими тележками (контейнерами) одновременно. В случае сканирования штрих-кода другой тележки

(контейнера), происходит закрытие назначенной ранее тележки (контейнера), и начало работы с вновь отсканированной тележкой (контейнером). Повторное сканирование закрытой тележки (контейнера), закроет активную тележку (контейнер), и откроет к обработке отсканированную тележку (контейнер). В этом случае также ведется учет количества скомплектованного багажа из окна дисплея сканера как по каждой тележке, так и по всему рейсу в целом.

## Приложения.

### Выходная форма системы TransBRS.

BAGGAGE MANIFEST БАГАЖНАЯ ВЕДОМОСТЬ				VNUKOV0 AIRPORT АЭРОПОРТ ВНУКОВО			
OWNER or OPERATOR Владелец или Оператор				UNKNOWN OR PRIVAT OPERATOR			
Page 1							
FLIGHT № № Рейса MFISH	AIRCRAFT № ВС MFISH	Reg+Type+Park Тип ВС Г55	EMBARKATION АП вылета ВНУКОВО	DATE Дата 20.07.2016	TIME Время 11:00:00		
			MILAN(LINATE)				
BAGGAGE TAG NUMBERS Номера багажных бирок			Color Цвет	Pcs Мест	Weight Вес	Cont. № № Конт.	Loading Зарпузка Hold Багажник Compartment Отсек
БИЗНЕС - 4							
382201-382204				4	64		
Total luggage Всего				4	64		
Transfer Из них трансферного				0	0		
TOTAL ВСЕГО	Pcs Мест 4	Weight Вес 64	Pieces in letters Количество мест прописью четыре	Signature of agent Подпись агента СОПП			
Internal remarks Служебные отметки							
Accepted Принял			seats мест	Departure A/P loader Грузчик ап отправления			
Accepted Принял			seats мест	Flight attendant Бортпроводник			
Accepted Принял			seats мест	Destination A/P loader Грузчик ап назначения			
Comments about baggage irregularity in transportation Отметки о неисправности при перевозке багажа							
Signature of persons responsible for baggage integrity Подписи лиц, ответственных за сохранность багажа							
Baggage dispensing results/Данные по итогам раздачи багажа							
Returned baggage tags Сдано отрывных талонов-бирок			Pcs Мест	BAGGAGE TAG NUMBERS Номера багажных бирок			
Unclaimed baggage Не востребовано багажа							
Found Обнаружено							
a) mishandled а) засланного							
b) undocumentated б) бездокументного							
Baggage not found Не оказалось багажа							
Destination A/P PTD supervisor Агент СОПП а/п назначения Checked/проверил							
26.07.2016 14:44:48							